

ASPIRACIÓN RS-SINCRO

REF: 002200-IZ

DESCRIPCIÓN


Equipo de aspiración con sistema de sincronización auto de alta sensibilidad al que podrá conectar el micromotor u otro equipo de potencia máxima 1200 W. Con posibilidad de utilización manual y regulación de 2 potencias.

Modelo compacto con unas medidas de : 33 x 32 x 22 cm

Sistema de filtrado de aire en 3 etapas: bolsa textil, filtro cartucho y filtro HEPA. Con fácil cambio de bolsa y filtros.



Medidas

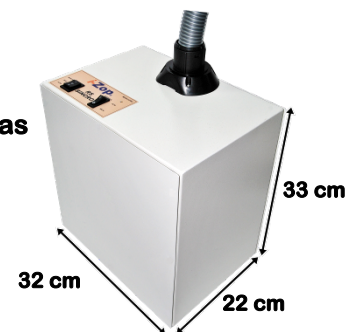

INFORMACIÓN TÉCNICA

Panel mandos



ALTO	370 mm
ANCHO	320 mm
FONDO	220 mm
SONORIDAD	63 db
POTENCIA	800 w
TENSIÓN	230V 50 Hz
PESO	14 kg

Conexión de tubo



Bolsa textil de alta resistencia.